Начните с этого

Починайте звідси



Важно! Не подсоединяйте кабель USB до выполнения Шага 15, иначе программа может быть установлена неправильно.

Выполняйте шаги по порядку. Если во время установки возникнут проблемы, см. раздел **Устранение неполадок** в конце данного руководства.



Увага: Не під'єднуйте USB-кабель до виконання кроку 15, інакше програмне забезпечення може бути неправильно встановлене.

Виконуйте кроки по порядку. У разі виникнення проблем під час налаштування див. **Усунення несправностей** в кінці цього посібника.

2

Удалите все пленки и картон

Видаліть усі транспортувальні стрічки і картон





ВНИМАНИЕ. Обязательно удалите все упаковочные материалы, иначе аппарат может работать неправильно.

УВАГА: Переконайтеся, що видалено всі пакувальні матеріали, інакше пристрій не буде працювати належним чином.

3

Проверьте наличие компонентов


Перевірте комплектність



Компакт-диск для Windows Компакт-диск для Windows



Компакт-диск для Macintosh

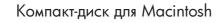



Руководство пользователя

Посібник користувача




Кабель USB*


USB-кабель*



Картриджи



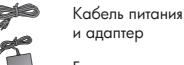

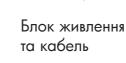



Накладка панели управления (глянцевая наклейка, может быть прикреплена)

Накладка контрольної панелі (глянцева наклейка, може бути вже прикріплена)

* Приобретается отдельно.

Компоненты в коробке могут отличаться.


* Треба купувати окремо.


Вміст комплекту може бути дещо інакшим.





Прикрепите накладку панели управления (если не прикреплена)


Прикріпіть накладку контрольної панелі (якщо її не прикріплено)

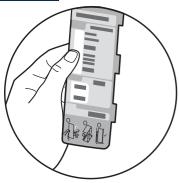

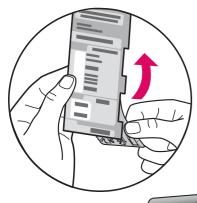

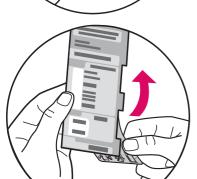

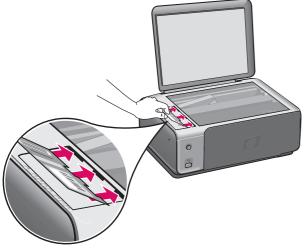

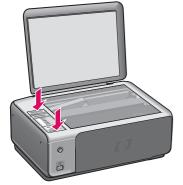



- а Согните нижнюю часть накладки панели управления.
- 6 Удалите нижнюю и клейкую заднюю части накладки.
- в Приподнимите крышку. Вставьте выступы на накладке панели в аппарат. Перед приклеиванием накладки на аппарат убедитесь, что выступы вставлены правильно.
- **г** Нажмите на накладку, чтобы надежно закрепить ее. Не нажимайте в области ЖК-дисплея. Выступы должны совпадать с разъемами.

- а Відхиліть низ накладки контрольної панелі.
- 6 Видаліть нижню і липку задню сторону накладки.
- в Підніміть кришку. Вставте петлі накладки в пристрій. Перед приклеюванням накладки до пристрою переконайтеся, що петлі вставлено правильно.
- **г** Притисніть накладку, щоб гарантувати її надійне приклеювання. Не натискайте на LCDдисплей. Петлі повинні бути вставлені в гнізда.




ВНИМАНИЕ. Для управления аппаратом HP All-in-One накладка панели управления должна быть прикреплена.

УВАГА: Щоб пристрій HP All-in-One міг працювати, накладка контрольної панелі має бути прикріплена до нього!

Подсоедините кабель питания и адаптер

Під'єднайте блок живлення та кабель

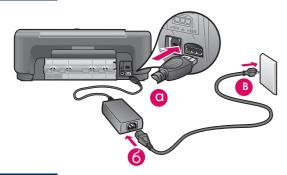

Важно! Не подсоединяйте кабель USB, пока соответствующее указание не будет дано в этом руководстве.

Увага: Не під'єднуйте кабель USB, поки про це не буде сказано пізніше в цьому посібнику.

6

Нажмите кнопку "Вкл"

Натисніть кнопку Увімк./Вимк.




После нажатия кнопки **Вкл** зеленый индикатор начнет мигать, а затем будет гореть постоянно. Этот процесс может длиться около одной минуты.

Після натискання кнопки **Увімк./Вимк.** починає мигтіти зелений індикатор, що потім горить безупинно. Це може продовжуватися біля хвилини.

7


Загрузите обычную белую бумагу

Завантажте звичайний білий папір

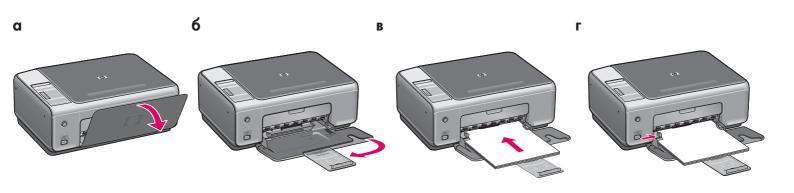

Откройте крышку доступа

Відкрийте кришку доступу

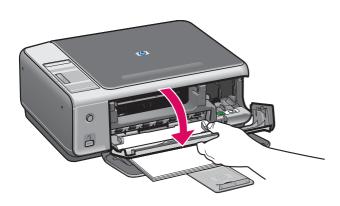


Опустите крышку доступа до упора. Убедитесь, что каретка переместилась в крайнее правое положение.

Опустіть кришку доступу до упору. Перевірте, чи пересувається картридж у правий бік.

9

Удалите ленту с обоих картриджей

Зніміть транспортувальну стрічку з обох картриджів

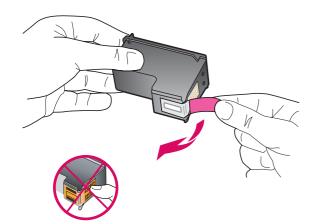

Потяните за розовый язычок, чтобы удалить пленку с **обоих** картриджей.

Потягнувши за рожевий язичок, видаліть стрічку з **обох** картриджів.




ВНИМАНИЕ. Не прикасайтесь к медным контактам и не наклеивайте пленку обратно на картриджи.

УВАГА: Не торкайтесь обміднених контактів і не заклеюйте картридж знову.

Перед установкой картриджей обязательно включите аппарат.

Перш ніж встановлювати картриджі, увімкніть пристрій.

Встановіть триколірний картридж

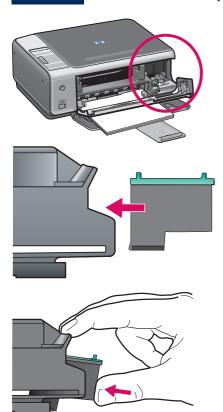


- **а** Возьмите **трехцветный** картридж в руку так, чтобы синий логотип HP находился сверху.
- **б** Поместите **трехцветный** картридж перед **левым** гнездом.
- **в** Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до щелчка.
- **а** Тримайте **триколірний** картридж синім маркіруванням НР догори.
- **б** Встановіть **триколірний** картридж навпроти **лівого** гнізда.
- **в** 3 зусиллям всуньте картридж у гніздо доки він не зафіксується на місці.

11


Установите черный картридж


Встановіть чорний картридж

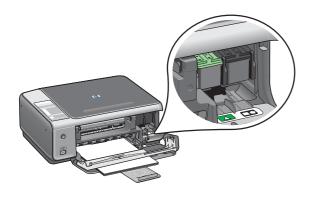

- **а** Возьмите **черный** картридж в руку так, чтобы синий логотип HP находился сверху.
- 6 Поместите черный картридж перед правым гнездом.
- **в** Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до щелчка.
- **г** Закройте крышку доступа.
- **а** Тримайте **чорний** картридж синім маркіруванням НР догори.
- **б** Встановіть **чорний** картридж навпроти **правого** гнізда.
- **в** 3 зусиллям всуньте картридж у гніздо доки він не зафіксується на місці.
- **г** Закрийте кришку доступу.

Калібрування картриджів

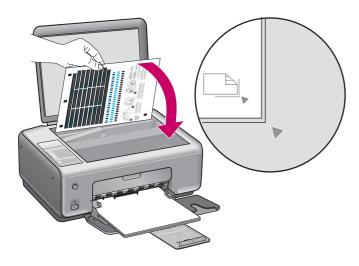

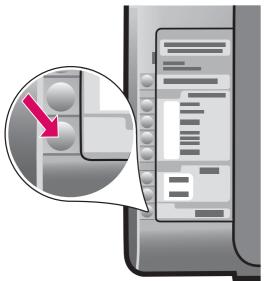

После установки картриджей будет распечатана страница юстировки картриджа (это может занять несколько минут).

- а Приподнимите крышку. Положите страницу юстировки на стекло лицевой стороной вниз, так чтобы верхний край находился в переднем правом углу. Закройте крышку.
- 6 Нажмите кнопку Запуск сканирования.

После того как индикатор **Вкл** перестанет мигать, юстировка будет завершена.

Утилизируйте или выбросьте страницу юстировки.

Після встановлення картриджів пристрій друкує сторінку калібрування картриджів. (Це може зайняти кілька хвилин.)

- **а** Підніміть кришку. Покладіть аркуш калібрування на скло друкованою стороною донизу та вирівняйте по передньому правому куту скла. Закрийте кришку.
- 6 Натисніть кнопку Пуск сканування.

Коли індикатор **Увімк./Вимк.** перестає мигати, калибрування завершується.

Аркуш калібрування можна викинути або здати на переробку.

13


Включите компьютер

Увімкніть комп'ютер



- **а** Включите компьютер, при необходимости войдите в систему, а затем дождитесь отображения рабочего стола.
- 6 Закройте все открытые программы.
- **а** Увімкніть комп'ютер і, якщо потрібно, увійдіть в систему; зачекайте на появу робочого столу.
- 6 Закрийте усі відкриті програми.

Виберіть відповідний компакт-диск

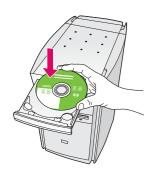

Для пользователей Windows

- **a** Вставьте компакт-диск HP All-in-One для **Windows**.
- **6** Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Користувачі Windows:

- **a** Вставте компакт-диск HP All-in-One для **Windows**.
- 6 Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите файл **setup.exe**.

Якщо вікно встановлення не з'являється, двічі клацніть **Мій комп'ютер**, двічі клацніть значок пристрою **CD-ROM** та двічі клацніть файл **setup.exe**.



Для пользователей Macintosh

- а Возьмите компакт-диск HP All-in-One для **Macintosh**.
- 6 Перейдите к следующему шагу.

Користувачі Macintosh:

- **a** Вставте компакт-диск HP All-in-One для **Macintosh**.
- 6 Перейдіть до наступного кроку.

Для пользователей Windows

Прежде чем появится запрос на подсоединение кабеля USB, может пройти несколько минут.


После появления запроса подсоедините кабель USB к порту на задней панели аппарата HP All-in-One, а затем к любому порту USB на компьютере.

Користувачі Windows:

Можливо, появи екранної підказки для під'єднання USB-кабелю доведеться зачекати кілька хвилин.

Після появи підказки під'єднайте USB-кабель до порту на задній панелі HP All-in-One і потім до будь-якого USB-порту на комп'ютері.

Tonnect You Device Now 1. Make sue the device is powered on. 2. Connect the USB cable. If you are unable to connect your device now, click this box and them click Neel to finish installing the software. You can connect your device later. Help (Back Neel) Cancel

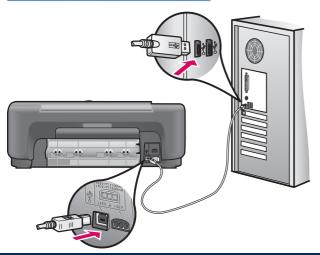


Для пользователей Macintosh

Подсоедините кабель USB к порту на задней панели аппарата HP All-in-One, а затем к любому порту USB на компьютере.

Користувачі Macintosh:

Під'єднайте USB-кабель до порту на задній панелі HP All-in-One і потім до будь-якого USB-порту на комп'ютері.

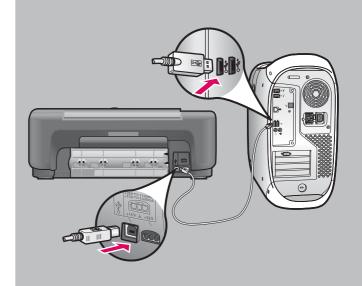


Завершіть встановлення програмного забезпечення

Для пользователей Windows

Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Завершите действия на экране Подписаться сейчас. Поздравляем!

Користувачі Windows:

Дотримуйтесь вказівок на екрані. Виконайте належні дії у вікні **Реєстрація**. Вітаємо!

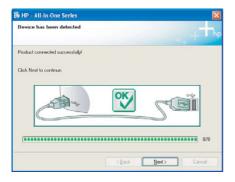

Если представленные здесь экраны не отобразятся, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

Якщо ці вікна не з'являються, див. **Усунення несправностей** в останньому розділі.

Для пользователей Macintosh

- а Вставьте компакт-диск HP All-in-One для Macintosh.
- 6 Дважды нажмите значок HP All-in-One Installer (Программа установки HP All-in-One).
- в Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране Setup Assistant (Помощник настройки). Поздравляем!

Користувачі Macintosh:

- а Вставте компакт-диск HP All-in-One для Macintosh.
- 6 Двічі клацніть значок HP All-in-One Installer.
- **в** Переконайтеся, що виконано необхідні дії у всіх вікнах, у тому числі помічника по встановленню. Вітаємо!





Устранение неполадок программного обеспечения



Проблема. (Только в системе Windows) Экран с сообщением о подключении кабеля USB не отображается.

Действие. Извлеките и затем снова вставьте компакт-диск HP All-in-One для **Windows**. См. Шаг 14.



Проблема. (Только в системе Windows) Появится экран **Установка оборудования Microsoft**.

Действие. Нажмите **Отмена**. Отсоедините кабель USB, а затем вставьте компактдиск HP All-in-One для **Windows**. Обратитесь к шагам 14 и 15.



Проблема. (Только в системе Windows) Отображается экран **Не удалось завершить установку устройства**.

Действие. Убедитесь, что накладка панели управления плотно прикреплена. Отсоедините аппарат от сети и подсоедините его снова. Проверьте все соединения. Убедитесь, что кабель USB подсоединен к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания. См. Шаги 3 и 15.

Усунення неполадок програмного забезпечення



Проблема: (Тільки для Windows) Вікно, що вимагає під'єднання USB-кабеля, не з'являється.

Вирішення: Витягніть компакт-диск HP All-in-One для **Windows** та вставте його знову. Перейдіть до кроку 14.



Проблема: (Тільки для Windows) З'являється вікно Microsoft Windows **Додати** пристрій.

Вирішення: Натисніть кнопку **Скасувати**. Від'єднайте USB-кабель та вставте компакт-диск HP All-in-One для **Windows**. Виконайте кроки 14 і 15.



Проблема: (Тільки для Windows) З'являється вікно **Device Setup Has Failed To Complete** (Встановлення пристрою не завершено).

Вирішення: Перевірте надійність кріплення накладки передньої панелі. Витягніть кабель живлення пристрою з розетки та вставте його знову. Перевірте усі з'єднувальні кабелі. Перевірте, чи під'єднано USB-кабель до комп'ютера. Не під'єднуйте USB-кабель до роз'єму клавіатури чи до концентратора без живлення. Виконайте кроки 3 і 15.

Устранение неполадок панель управления

На первом рисунке изображена панель управления после ее правильной установки. На втором рисунке изображены возможные неполадки. Дополнительную информацию см. ниже.

Правильная установка




I Іредупреждения

2

3

4

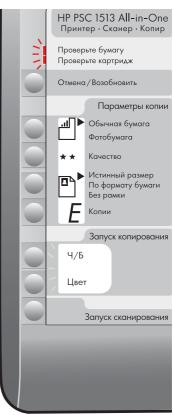

Предупреждения

- Мигает индикатор Проверьте бумагу.
- Мигает индикатор Проверьте картридж.
- Индикация **Е** в области "Копии".
- ∠ Мигают индикаторы в областях Проверьте бумагу, Проверьте картридж и Запуск копирования.

Действие

Проверьте входной лоток. Бумага загружена неправильно. Снова загрузите бумагу, а затем нажмите кнопку Отмена/Возобновить.

Убедитесь, что с картриджей снята защитная лента. Вставьте картридж на место и закройте крышку. Для продолжения работы нажмите кнопку Отмена/Возобновить.

Для определения неполадки проверьте, не горят ли другие индикаторы. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Накладка панели управления прикреплена неправильно. См. Шаг 4. После прикрепления накладки нажмите кнопку Отмена/Возобновить для продолжения работы.

Усунення неполадок – контрольна панель



Q5888-90247

На першому малюнку показано, як накладка контрольної панелі має виглядати після успішного встановлення. На другому малюнку показано можливі проблеми. Додаткову інформацію див. далі.

Правильно:



Сигнали:


1

НР PSC 1513 All-in-One
Принтер · Сканер · Копіювач
Перевірте папір
Перевірте картридж

Скасувати/Продовжити
Параметри копіювання
Фото
★★ Якість
Реальний розмір
За розміром сторінки
Без полів
Копій

3

4

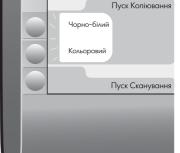

Сигнали:

- Мигає індикатор **Перевірте папір**.
- 2 Мигає індикатор **Перевірте картридж**.
- 3 🗲 Знак **Е** в області Копіювання.
- 4 Мигають області **Перевірте папір**, **Перевірте картридж** та **Пуск** копіювання.

Вирішення:

Перевірте вхідний лоток. Папір завантажено неправильно. Перезавантажте папір і натисніть кнопку **Відміна/Продовжити**.

Перевірте, чи було знято плівку з картриджів. Знову вставте картридж і закрийте кришку доступу. Щоб продовжити, натисніть кнопку **Відміна/Продовжити**.

Щоб виявити проблему, перевірте стан інших індикаторів. Додаткові відомості ви знайдете у посібнику користувача.

Накладку закріплено неправильно. Перейдіть до кроку 4. Закріпивши накладку, натисніть кнопку **Відміна/Продовжити** для продовження.

